



PI 1229
Sadece uzman personel için!
1/1

PRODUCT INFORMATION

YAKIT BESLEME MODÜLLERİ

MONTAJ HATASI NEDENİYLE HATALI DEPO GÖSTERGESİ




Olası şikayetler:

- Depo göstergesi yanlış değerler gösteriyor
- Depo göstergesi belirli bir değerde takılıp kalıyor




Şekil 1

Günümüzde yakıt depoları, mevcut yapı boyutundan optimumda faydalananak şekilde biçimlendirilmektedir (Şekil 1). Depo sızdırmazlığına yönelik yasal spesifikasyonları karşılamak için artık yakıt depolarında örneğin basınç regülatörleri gibi giderek daha fazla ünite yer almaktadır (Şekil 2). Yakıt besleme modülü yakıt deposuna yanlış yerleştirilirse, doluluk seviyesi sensörü bu parçalarda asılı şekilde kalabilir (Şekil 3). **Sonuç:** Yakıt seviyesi düşmesine rağmen depo göstergesi sabit kalır.

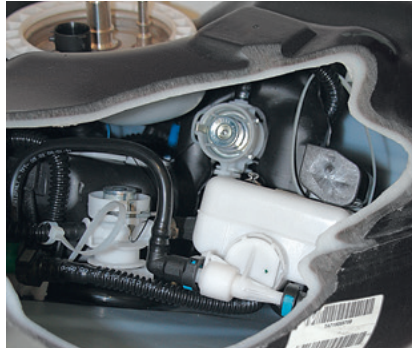

Şekil 2

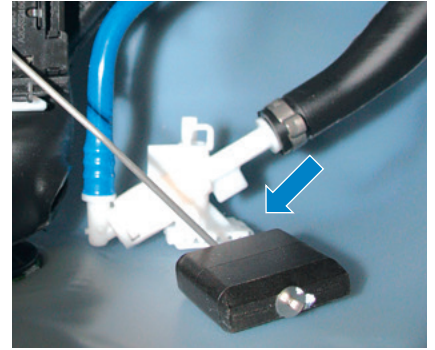


Şekil 3




BİLGİ

Depo sensörünün montaj sonrasında da doğru pozisyonunda olmasını sağlamak için genellikle depo ve flanş kapağı üzerinde işaretler mevcuttur. Yakıt besleme modülleri montaj sırasında her zaman bu işaretler doğrudan karşılıklı birbirine bakacak veya hizalanacak şekilde yerleştirilmelidir (Şekil 5).

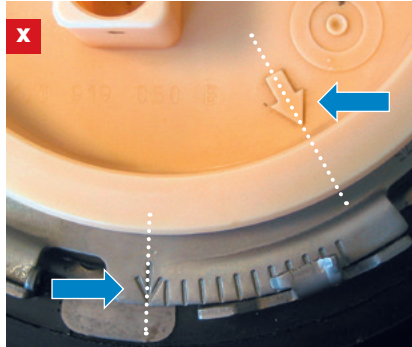

Şekil 4

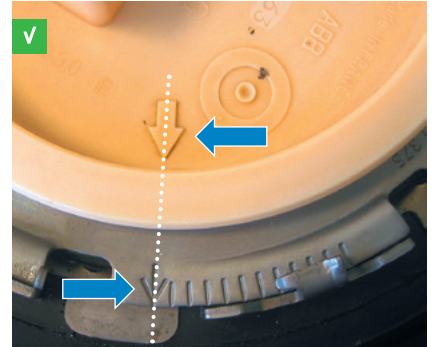

Şekil 5

Değişiklik yapma ve farklı resim kullanma hakkı saklıdır.

OUR **HEART** BEATS FOR YOUR ENGINE.



MOTORSERVICE
RHEINMETALL AUTOMOTIVE